JTC1414 ラジエターテスター

取扱説明書

1． ラジエターのキャップを開けます。(ラジエターが高温の場合は、開けないで下さい。)

2． 各車種に適応するアダプターを選択して下さい。

3． 手動ポンプにアダプターを接続し、ラジエターに取り付けます。

4． ポンプで加圧し、１５～２０psi で保持します。

5． 圧力が低下する場合は、ラジエターを点検してください。冷却水が漏れている可能性があります。

6． テスト終了後、排圧弁で圧力を抜き、メーターが０になるのを確認して下さい。
(降圧時、排圧弁より水が出る場合は２～３分待って排圧してください)

7． 使用後、ケースに収納する前にポンプと接続して、２～３回加圧しホース内部の水を排出して収納して下さい。

8． 使用後は、毎回ポンプの末端の穴にグリースを注入してピストンを潤滑させてください。

9． 圧力テストセットは綺麗に保管し、使用時も十分気を付けて使用してください。

輸入販売元　有限会社　ラグナ
山口県周南市大字久米３０７６－３
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550

ＪＴＣ１４１４　セット内容

Ｎｏ.	内　容
0	針型温度計
1	手動ポンプ
3	ラジエターテスターアダプター
4	ラジエターテスターアダプター
5	ラジエターテスターアダプター
6	キャップテスターアダプター　（２Ａ）
7	キャップテスターアダプター　（２Ｂ）
8	収納ケース

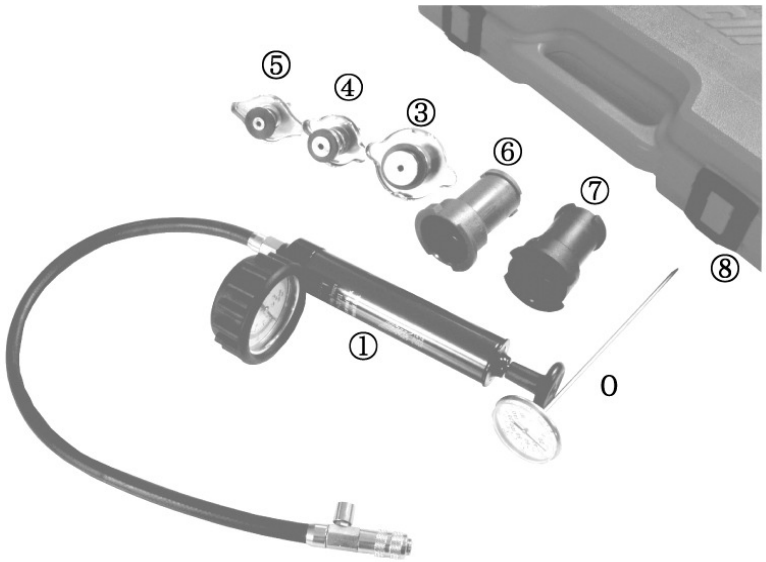

ラジエターテスト時

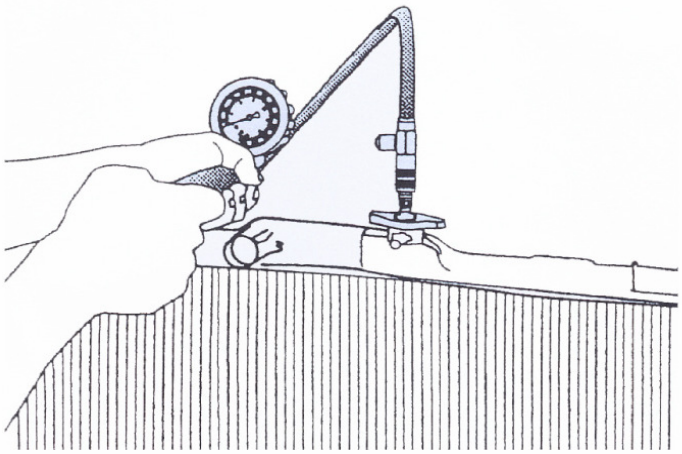

サイズの合うアダプターを
使用して下さい

キャップテスト時

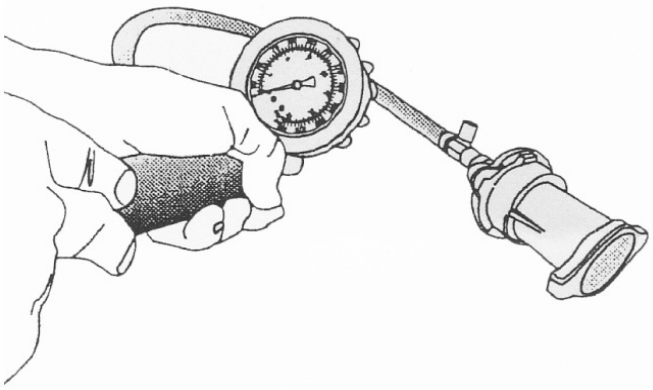

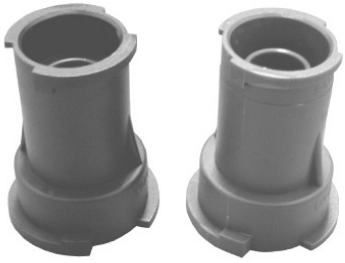

サイズの合うアダプターを
使用して下さい